ME86V

# Oven microwave

## Petunjuk pemilik

Planet First **100% Recycled Paper**

Buku petunjuk ini dibuat dengan 100 % kertas daur ulang.

bayangkan kemungkinannya

Terima kasih Anda telah membeli produk Samsung ini.
Daftarkan produk Anda di

www.samsung.com/register

SAMSUNG

ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 1 2011-09-10 12:06:59

## ISI


Oven ....2
Panel kontrol....3
Aksesori ....3
Menggunakan buklet petunjuk ini....4
Informasi keselamatan penting ....4
Keterangan simbol dan ikon....4
Tindakan pencegahan untuk menghindari kemungkinan paparan energi microwave yang berlebihan. ....4
Petunjuk keselamatan penting ....5
Memasang oven microwave Anda ....8
Mengatur waktu ....8
Apa yang harus dilakukan jika Anda ragu-ragu atau mengalami masalah ....9
Memasak/Memanaskan Ulang ....9
Level daya ....10
Berhenti memasak....10
Menyesuaikan waktu memasak ....10
Menggunakan fitur deodorisasi ....10
Mengatur mode hemat energi....10
Menggunakan fitur memanaskan ulang otomatis ....11
Pengaturan pemanasan ulang otomatis ....11
Menggunakan fitur memasak otomatis ....12
Pengaturan memasak otomatis ....12
Menggunakan fitur kafetaria....13
Pengaturan kafetaria....13
Menggunakan fitur defrost daya otomatis ....14
Pengaturan defrost daya otomatis ....14
Menggunakan fitur memori ....15
Menonaktifkan bunyi biip ....15
Menggunakan fitur kunci anak ....15
Panduan alat masak....16
Membersihkan oven microwave Anda ....17
Menyimpan dan memperbaiki oven microwave Anda ....17
Spesifikasi teknis ....18


## OVEN

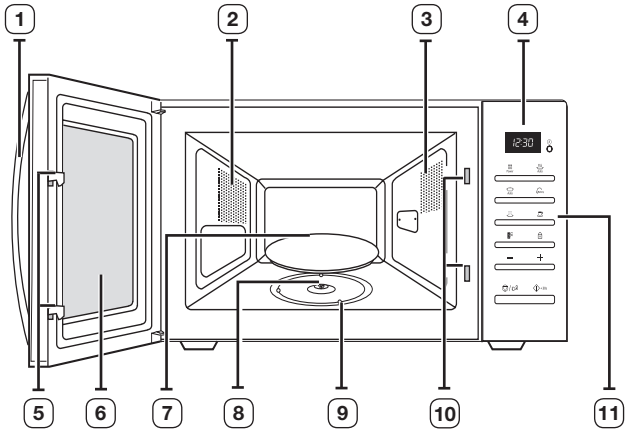


1. TANGKAI PINTU
2. LUBANG VENTILASI
3. LAMPU
4. TAMPILAN
5. KAIT PINTU
6. PINTU
7. MEJA PUTAR
8. COUPLER
9. CINCIN ROLLER
10. LUBANG KUNCI PENGAMAN
11. PANEL KONTROL



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 2 2011-09-10 12:06:59

## PANEL KONTROL

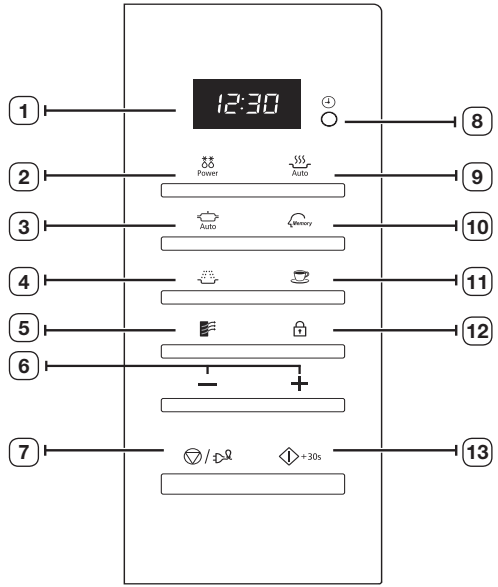


1. TAMPILAN
2. TOMBOL DEFROST DAYA OTOMATIS
3. PILIHAN MASAK OTOMATIS
4. PENGATURAN LEVEL DAYA
5. TOMBOL DEODORISASI
6. TOMBOL NAIK (+) / TURUN (—) (Lama memasak, berat, dan ukuran sajian)
7. TOMBOL STOP/HEMAT ENERGI
8. PENGATURAN JAM
9. PILIHAN PEMANASAN ULANG OTOMATIS
10. TOMBOL MEMORI
11. PILIHAN KAFETARIA
12. PILIHAN KUNCI ANAK
13. TOMBOL MULAI

## AKSESORI

Tergantung pada model yang telah Anda beli, disertakan beberapa aksesori yang dapat digunakan dengan berbagai cara.

1. **Coupler**, sudah terpasang pada poros motor di bagian alas oven.

   **Fungsi :** Coupler memutar meja putar.



2. **Cincin roller**, untuk diletakkan di bagian tengah oven.

   **Fungsi :** Cincin roller menopang meja putar.

3. **Meja putar**, untuk diletakkan di atas cincin roller dengan bagian tengah tepat pada coupler.

   **Fungsi :** Meja putar berfungsi sebagai permukaan memasak yang utama; dapat dilepas dengan mudah untuk dibersihkan.



**JANGAN** operasikan oven microwave tanpa cincin roller dan meja putar.

INDONESIA



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 3 2011-09-10 12:07:00

## MENGGUNAKAN BUKLET PETUNJUK INI

Anda telah membeli oven microwave SAMSUNG. Petunjuk Pemilik memuat informasi berharga tentang memasak dengan oven microwave Anda:

- Pencegahan keselamatan
- Aksesori dan alat masak yang sesuai
- Tips memasak yang berguna
- Tips memasak

## INFORMASI KESELAMATAN PENTING

**INFORMASI KESELAMATAN PENTING.**
**BACALAH DENGAN CERMAT DAN SIMPAN UNTUK REFERENSI DI MASA MENDATANG.**
**Sebelum menggunakan oven, pastikan bahwa petunjuk berikut dipatuhi.**

- Gunakan peralatan ini hanya untuk tujuan yang diuraikan dalam buku petunjuk ini. Peringatan dan Petunjuk Keselamatan Penting dalam buku petunjuk ini tidak mencakup semua kondisi dan situasi yang mungkin terjadi. Anda bertanggung jawab untuk menggunakan akal sehat, waspada, dan berhati-hati saat memasang, merawat, dan mengoperasikan peralatan.
- Karena petunjuk pengoperasian berikut mencakup berbagai model, karakteristik oven microwave Anda mungkin sedikit berbeda dari yang diuraikan di sini dan mungkin tidak semua tanda peringatan berlaku. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kecemasan, hubungi pusat servis terdekat atau temukan bantuan dan informasi online di www.samsung.com.
- Oven microwave ini berfungsi untuk memanaskan makanan. Oven ini hanya ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga. Jangan panaskan kain atau bantalan apa pun yang berisi biji, karena dapat menyebabkan luka bakar dan kebakaran. Pabrikan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan peralatan yang tidak sesuai atau tidak benar.
- Jika kebersihan oven tidak terjaga dapat menyebabkan penurunan kualitas permukaan yang dapat mengurangi masa pakai peralatan dan mungkin menimbulkan situasi yang membahayakan.

## KETERANGAN SIMBOL DAN IKON

| | |
|---|---|
| PERINGATAN | Bahaya atau praktik tidak aman yang dapat mengakibatkan **cedera parah atau kematian**. |
| PERHATIAN | Bahaya atau praktik tidak aman yang dapat mengakibatkan **cedera ringan atau kerusakan properti**. |

| | |
|---|---|
| Peringatan; Bahaya kebakaran | Peringatan; Permukaan panas |
| Peringatan; Listrik | Peringatan; Bahan mudah meledak |
| JANGAN lakukan. | Ikuti petunjuk secara ketat. |
| JANGAN bongkar. | Cabut steker listrik dari stopkontak dinding. |
| JANGAN sentuh. | Pastikan mesin ditanahkan untuk mencegah sengatan listrik. |
| Hubungi pusat servis untuk meminta bantuan. | Catatan |
| Penting | |

## TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK MENGHINDARI KEMUNGKINAN PAPARAN ENERGI MICROWAVE YANG BERLEBIHAN.

Jika tindakan pencegahan keselamatan berikut tidak dilakukan dapat mengakibatkan paparan energi microwave yang berbahaya.

(a) Dalam keadaan apa pun jangan coba mengoperasikan oven dengan pintu terbuka atau mengutak-atik kunci pengaman (kait pintu) atau memasukkan benda apa pun ke dalam lubang kunci pengaman.

(b) JANGAN letakkan benda apa pun di antara pintu dan sisi depan oven atau membiarkan sisa makanan atau pembersih menumpuk di permukaan segel pintu. Pastikan permukaan pintu dan segel pintu selalu bersih dengan mengelapnya setelah digunakan dengan kain lembap terlebih dahulu kemudian dengan kain kering yang lembut.

(c) JANGAN operasikan oven jika rusak sebelum diperbaiki oleh teknisi servis microwave yang memenuhi syarat dan dilatih oleh pabrikan. Sangat penting bahwa pintu oven dapat ditutup dengan benar dan tidak ada kerusakan pada:



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 4 2011-09-10 12:07:01

(1) pintu (bengkok)

(2) engsel pintu (patah atau kendor)

(3) Segel pintu dan permukaan segel

(d) Oven tidak boleh diubah atau diperbaiki oleh siapa pun selain teknisi servis microwave yang memenuh syarat dan dilatih oleh pabrikan.

Produk ini adalah peralatan Grup 2 Kelas B ISM. Definisi grup 2 adalah semua peralatan ISM yang dengan sengaja membangkitkan dan/atau menggunakan energi frekuensi radio dalam bentuk radiasi elektromagnetik untuk pengolahan material, dan peralatan EDM dan pengelasan busur listrik.

Peralatan Kelas B adalah peralatan yang sesuai untuk digunakan di lingkungan rumah tangga dan di tempat yang terhubung langsung ke jaringan sumber daya tegangan rendah yang menyuplai bangunan yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.

## PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

Pastikan bahwa tindakan pencegahan keselamatan ini selalu dipatuhi.

| ⚠ PERINGATAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hanya staf yang memenuhi syarat yang boleh mengubah atau memperbaiki oven microwave. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jangan panaskan cairan dan makanan lain dalam wadah yang tertutup rapat. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Untuk keselamatan Anda, jangan gunakan pembersih air bertekanan tinggi atau pembersih jet uap. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jangan pasang peralatan ini; di dekat pemanas, bahan yang mudah terbakar; di tempat yang lembap, berminyak, atau berdebu, di tempat yang terpapar sinar matahari langsung dan air atau gas mungkin bocor; di permukaan yang tidak rata. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peralatan ini harus ditanahkan dengan baik sesuai dengan standar lokal dan nasional. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bersihkan semua benda asing seperti debu atau air dari terminal steker dan titik kontak listrik menggunakan kain kering secara rutin. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jangan tarik atau tekuk secara berlebihan atau letakkan benda berat di atas kabel listrik. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jika terjadi kebocoran gas (misalnya gas propana, LPG, dll.), segera alirkan ventilasi tanpa menyentuh steker listrik. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jangan sentuh steker listrik dengan tangan basah. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jangan matikan peralatan dengan mencabut steker listrik saat operasi sedang berlangsung. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jangan masukkan jari atau benda asing. Jika ada benda asing seperti air yang masuk ke dalam peralatan, cabut steker listrik dan hubungi pusat servis terdekat. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jangan sampai peralatan terkena tekanan atau benturan yang berlebihan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jangan letakkan oven di atas benda yang mudah pecah seperti bak cuci atau kaca. (Hanya model di atas meja) | ✓ | ✓ | | |
| Jangan gunakan benzena, thinner, alkohol, pembersih uap, atau pembersih bertekanan tinggi untuk membersihkan peralatan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pastikan bahwa tegangan, frekuensi, dan arus listrik yang digunakan sama dengan pada spesifikasi produk. | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Tancapkan steker listrik ke stopkontak dinding dengan kuat. Jangan gunakan adaptor multi steker, kabel perpanjangan, atau trafo listrik. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jangan kaitkan kabel listrik ke benda logam, masukkan kabel listrik di antara benda-benda atau di belakang oven. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jangan gunakan steker listrik yang rusak, kabel listrik yang rusak atau stopkontak dinding yang kendor. Apabila steker atau kabel listrik rusak, hubungi pusat servis terdekat. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peralatan ini tidak dirancang untuk dioperasikan dengan timer eksternal atau sistem remote control terpisah. | ✓ | ✓ | | |
| Jangan tuangkan atau semprotkan langsung air ke oven. | ✓ | ✓ | | |
| Jangan letakkan benda di atas, di dalam oven atau pada pintu oven. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jangan semprotkan bahan yang mudah terbakar seperti insektisida pada permukaan oven. | ✓ | ✓ | | |





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 5 2011-09-10 12:07:04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan ini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peralatan ini tidak ditujukan untuk pemasangan di dalam kendaraan, karavan, dan kendaraan lain yang serupa. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jangan simpan bahan yang mudah terbakar di dalam oven. Sangat berhati-hatilah apabila memanaskan hidangan atau minuman beralkohol karena uap alkohol dapat menyentuh bagian oven yang panas. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Oven microwave ini ditujukan untuk hanya digunakan di rak atau di atas meja, jangan letakkan oven microwave di dalam lemari. (Hanya model di atas meja) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PERINGATAN :** Peralatan dan komponen yang dapat diakses menjadi panas selama digunakan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh elemen pemanas. Anak-anak di bawah 8 tahun harus selalu dijauhkan kecuali diawasi terus-menerus. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PERINGATAN :** Hanya izinkan anak-anak menggunakan oven tanpa pengawasan setelah memberikan petunjuk yang memadai sehingga mereka dapat menggunakan oven secara aman dan mengerti bahaya penggunaan yang salah. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anaik yang berusia 8 tahun ke atas dan orang dengan gangguan kemampuan fisik, panca indera, atau mental, atau tanpa pengalaman dan pengetahuan jika mereka diawasi atau diberi petunjuk mengenai penggunaan peralatan secara aman dan memahai bahaya yang terkait. Anak-anak tidak boleh bermasin dengan peralatan. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PERINGATAN :** Jika pintu atau segel pintu rusak, oven tidak boleh dioperasikan sebelum diperbaiki oleh teknisi yang kompeten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PERINGATAN :** Berbahaya bagi siapa pun selain teknisi yang kompeten untuk melakukan servis atau perbaikan dengan membuka penutup yang memberikan perlindungan dari paparan terhadap energi microwave. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERINGATAN :** Pastikan peralatan dimatikan sebelum mengganti lampu untuk menghindari kemungkinan sengatan listrik. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **PERINGATAN :** Cairan dan makanan lain tidak boleh dipanaskan dalam wadah yang tertutup rapat karena mudah meledak. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| **PERINGATAN :** Komponen yang dapat diakses mungkin menjadi panas selama digunakan. Jauhkan anak-anak untuk menghindari luka bakar. | ✓ | | ✓ | |
| **PERINGATAN :** Pemanasan minuman dengan microwave dapat menyebabkan pendidihan yang tertunda, oleh karena itu berhati-hatilah dalam memegang wadahnya. Untuk mencegah situasi ini SELALU biarkan selama sedikitnya 20 detik setelah oven dimatikan sehingga suhunya dapat distabilkan. Bila perlu aduk selama pemanasan, dan SELALU aduk setelah pemanasan.<br>Seandainya kulit melepuh, ikuti petunjuk PPPK ini:<br>• Rendam bagian yang melepuh dalam air dingin sedikitnya 10 menit.<br>• Tutup dengan kain kasa yang bersih, kering.<br>• Jangan oleskan krim, minyak, atau lotion apa pun. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selama digunakan peralatan akan menjadi panas. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh elemen pemanas di dalam oven. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| **PERINGATAN :** Isi botol susu dan toples makanan bayi harus diaduk atau dikocok dan suhunya diperiksa sebelum dikonsumsi, untuk mencegah luka bakar; | | | ✓ | |
| Peralatan ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang menderita gangguan kemampuan fisik, indera, atau mental, atau tanpa pengalaman dan pengetahuan, kecuali di bawah pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oven ini harus diletakkan dengan arah dan tinggi yang benar agar ruang oven dan area kontrol mudah diakses. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 6 2011-09-10 12:07:06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sebelum digunakan untuk pertama kali, oven harus dioperasikan dengan air selama 10 menit kemudian digunakan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oven microwave ini harus diletakkan sedemikian hingga steker mudah diakses. Jika oven mengeluarkan suara aneh, bau terbakar, atau asap, segera cabut steker listrik dan hubungi pusat servis terdekat. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selama pembersihan permukaan mungkin lebih panas dari biasanya dan selalu jauhkan anak-anak (Hanya model fungsi pembersih). | | ✓ | ✓ | |
| Sisa tumpahan harus dibuang sebelum membersihkan dan peranti yang tercantum dalam petunjuk pemberishan dapat ditinggalkan di dalam oven selama pembersihan. (Hanya model fungsi pembersih) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Setelah dipasang, peralatan harus mudah dilepaskan dari stopkontak listrik. Pelepasan ini dapat dicapai dengan steker yang mudah dijangkau atau memasang sakelar secara permanen dengan mematuhi aturan pengkabelan. (Hanya model terpasang.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| ⚠ PERHATIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gunakan hanya peranti yang sesuai untuk digunakan di dalam oven microwave; JANGAN GUNAKAN wadah logam, Wadah keramik dengan hiasan emas atau perak, Tusuk daging, garup, dll.<br>Lepaskan kawat pengikat dari kantung kertas atau plastik.<br>Alasan: Busur atau percikan listrik mungkin timbul dan dapat merusak oven. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Apabila memanaskan makanan dalam wadah plastik atau kertas, awasi open terhadap kemungkinan terbakar; | ✓ | | ✓ | |
| Jangan gunakan microwave Anda untuk mengeringkan kertas atau pakaian. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Gunakan waktu yang lebih singkat untuk sedikit makanan untuk mencegah panas berlebihan dan membakar makanan. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Jika terlihat asap, matikan atau cabut peralatan dan biarkan pintu tetap tertutup untuk menahan nyala api di dalamnya. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Oven harus dibersihkan secara rutin dan tumpukan sisa makanan dibuang; | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Jangan sampai kabel atau steker listrik terendaam air dan jauhkan kabel listrik dari panas. | ✓ | ✓ | | |
| Telur utuh dan telur rebus tidak boleh dipanaskan di dalam oven microwave karena dapat meledak, bahkan setelah pemanasan microwave berakhir; Selain itu jangan panaskan botol, toples, wadah yang kedap udara atau disegel kedap udara, biji utuh, tomat, dll. | | | ✓ | ✓ |
| Jangan tutup celah ventilasi dengan kain atau kertas. Penutup dapat terbakar karena udara panas yang keluar dari oven. Panas oven mungkin juga akan berlebihan dan dimatikan secara otomatis, dan akan tetap mati sampai cukup dingin. | ✓ | | ✓ | |
| Selalu gunakan sarung tangan oven ketika mengeluarkan piring dari oven untuk mencegah luka bakar. | | | ✓ | |
| Jangan sentuh elemen pemanas atau dinding dalam oven sebelum oven dingin. | | | ✓ | |
| Aduk cairan selama pemanasan atau setelah pemanasan berakhir dan biarkan cairan sedikitnya 20 detik setelah dipanaskan untuk mencegah gejolak saat mendidih. | | | ✓ | |
| Jaga jarak sejauh lengan dari oven ketika membuka pintunya untuk menghindari melepuh karena udara panas atau uap yang keluar. | | | ✓ | |
| Jangan operasikan oven microwave dalam keadaan kosong. Oven microwave akan dimatikan secara otomatis selama 30 menit untuk menjaga keselamatan. Kami menyarankan untuk selalu meletakkan segelas air di dalam oven untuk menyerap energi microwave seandainya oven microwave dihidupkan tanpa sengaja. | ✓ | | | ✓ |
| Jangan gunakan bahan pembersih abrasif atau penyerok tajam dari logam untuk membersihkan kaca pintu karena dapat menggores permukaannya, yang dapat mengakibatkan kaca pecah. | ✓ | | | ✓ |
| Padang oven dengan mematuhi jarak ruang yang tercantum dalam petunjuk ini (lihat Memasang Oven Microwave Anda). | ✓ | | ✓ | |
| Berhati-hatilah apabila menghubungkan peralatan listrik lain ke stopkontak di dekat oven. | ✓ | ✓ | ✓ | |





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 7 2011-09-10 12:07:08

## MEMASANG OVEN MICROWAVE ANDA

Letakkan oven pada permukaan yang rata 85 cm di atas lantai. Permukaan ini harus cukup kuat untuk menopang berat oven dengan aman.

1. Bila Anda memasang oven, pastikan ada ventilasi yang memadai untuk oven dengan menyediakan jarak ruang setidaknya 10 cm (4 inci) di belakang dan di samping oven dan 20 cm (8 inci) di atasnya.

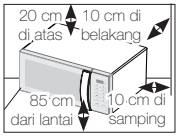


2. Keluarkan semua bahan kemasan di dalam oven.
   Pasang cincin roller dan meja putar.
   Periksa apakah meja putar dapat berputar bebas.

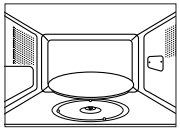

3. Oven microwave ini harus diletakkan sedemikian hingga steker mudah diakses.

Jika kabel yang disertakan rusak, harus diganti dengan kabel atau rakitan khusus yang tersedia dari pabrikan atau agen servisnya. Untuk keselamatan Anda, tancapkan kabel ke stopkontak AC 3-pin, 230 Volt, 50 Hz, yang ditanahkan. Jika kabel listrik peralatan ini rusak, harus diganti dengan kabel khusus.

Jangan pasang oven microwave di lingkungan yang panas atau lembap seperti di samping oven tradisional atau radiator. Spesifikasi catu daya oven harus dipatuhi dan setiap kabel perpanjangan yang digunakan harus memenuhi standar yang sama dengan kabel listrik yang disertakan dengan oven. Usap bagian dalam dan segel pintu dengan kain lembap sebelum Anda menggunakan oven microwave untuk pertama kali.

## MENGATUR WAKTU

Oven microwave Anda dilengkapi jam terpasang. Apabila daya mengalir, ":0", "88:88" atau "12:00" ditampilkan secara otomatis pada tampilan. Atur waktu saat ini. Waktu dapat ditampilkan dalam notasi 24-jam atau 12-jam. Anda harus mengatur jam:

- Ketika memasang oven microwave untuk pertama kali
- Setelah listrik mati

Jangan lupa untuk mereset jam bila Anda beralih ke dan dari waktu musim panas atau musim dingin.

1. 

| **Untuk menampilkan waktu pada...** | **Lalu tekan tombol (🕘)...** |
|---|---|
| Notasi 24-jam | Sekali |
| Notasi 12-jam | Dua kali |



2. Tekan tombol (—) dan (+) untuk mengatur jam.

3. Tekan tombol (🕘).



4. Tekan tombol (—) dan (+) untuk mengatur menit.

5. Tekan tombol (🕘).





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 8 2011-09-10 12:07:08

## APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA ANDA RAGU-RAGU ATAU MENGALAMI MASALAH

Jika Anda mengalami salah satu masalah yang terdaftar di bawah, cobalah solusi yang diberikan.

**Ini normal.**

- Pengembunan di dalam oven.
- Aliran udara di sekitar pintu dan casing luar.
- Pantulan lampu di sekitar pintu dan casing luar.
- Uap yang keluar dari sekitar pintu atau ventilasi.

**Oven tidak bekerja setelah Anda menekan tombol ⏀.**

- Apakah pintu sudah tertutup sepenuhnya?

**Makanan tidak dimasak sama sekali.**

- Apakah Anda telah mengatur timer dengan benar dan/atau menekan tombol ⏀?
- Apakah pintunya tertutup?
- Apakah beban sirkuit listrik berlebihan dan menyebabkan sekering putus atau MCB dimatikan?

**Makanan dimasak terlalu lama atau terlalu singkat.**

- Apakah lama memasak yang sesuai telah diatur untuk jenis makanan itu?
- Apakah level daya yang sesuai telah dipilih?

**Percikan dan suara retakan muncul di dalam oven (busur listrik).**

- Apakah Anda menggunakan piring dengan hiasan logam?
- Apakah Anda meninggalkan garpu atau peranti logam di dalam oven?
- Apakah kertas aluminium terlalu dekat dengan dinding dalam?

**Oven menyebabkan interferensi dengan radio atau televisi.**

- Interferensi kecil mungkin terlihat/terdengar pada televisi atau radio saat oven dioperasikan. Ini normal. Untuk mengatasi masalah ini, pasang oven jauh dari televisi, radio, dan antena.
- Jika interferensi terdeteksi oleh mikroprosesor oven, tampilan mungkin diatur ulang. Untuk mengatasi masalah ini, lepaskan steker listrik dan sambungkan kembali. Atur ulang waktunya.

Jika pedoman di atas tidak menyelesaikan masalah Anda, hubungi dealer atau layanan purna-jual SAMSUNG setempat.

## MEMASAK/MEMANASKAN ULANG

Prosedur berikut ini menjelaskan cara memasak atau memanaskan ulang makanan.
Selalu periksa pengaturan memasak Anda sebelum meninggalkan oven tanpa ditunggu.
Pertama-tama, letakkan makanan di bagian tengah meja putar. Kemudian, tutup pintunya.

**1.** Tekan tombol (🍲).

**Hasil:** Indikator 800 W (daya memasak maksimum) ditampilkan: Pilih level daya yang sesuai dengan menekan kembali tombol (🍲) sampai watt yang sesuai ditampilkan. Lihat tabel level daya.

**2.** Atur waktu memasak dengan menekan tombol (—) dan (+) seperlunya.

**3.** Tekan tombol (⏀).

**Hasil:** Lampu oven menyala dan meja putar mulai berputar. Pemasakan dimulai dan setelah selesai oven berbunyi biip empat kali.

**Jangan** hidupkan oven microwave dalam keadaan kosong.

Jika Anda ingin memanaskan sebentar hidanga pada daya maksimum (800 W), cukup tekan tombol **+30s** sekali untuk setiap 30 detik waktu memasak. Oven akan segera bekerja.

INDONESIA



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 9 2011-09-10 12:07:09

## LEVEL DAYA

Anda dapat memilih di antara level daya di bawah ini.

| Level daya | Output |
|---|---|
| HIGH (TINGGI) | 800 W |
| MEDIUM HIGH (TINGGI SEDANG) | 600 W |
| MEDIUM (SEDANG) | 450 W |
| MEDIUM LOW (RENDAH SEDANG) | 300 W |
| DEFROST (MENCAIRKAN) | 180 W |
| LOW/KEEP WARM (RENDAH/HANGATKAN) | 100 W |

Jika Anda memilih level daya lebih tinggi, waktu memasak harus dikurangi.

Jika Anda memilih level daya lebih rendah, waktu memasak harus ditambah.

## BERHENTI MEMASAK

Anda dapat berhenti memasak sewaktu-waktu untuk memeriksa makanan.

**1.** Untuk menghentikan sementara;
Buka pintu lalu tekan kembali (⏀).



**Hasil:** Pemasakan berhenti. Untuk melanjutkan memasak, tutup pintu lalu tekan kembali (▽).

**2.** Untuk berhenti sepenuhnya;
Tekan tombol (▽).



**Hasil:** Pemasakan berhenti. Jika Anda ingin membatalkan pengaturan memasak, tekan kembali tombol **Batal** (▽).

Anda dapat membatalkan setiap pengaturan sebelum mulai memasak cukup dengan menekan **Batal** (▽).

## MENYESUAIKAN WAKTU MEMASAK

Anda dapat menambah waktu memasak dengan menekan tombol +30s untuk setiap 30 detik yang akan ditambahkan.

Tekan tombol **+30s** sekali untuk setiap 30 detik yang akan ditambahkan.

## MENGGUNAKAN FITUR DEODORISASI

Gunakan fitur ini setelah memasak makanan beraroma atau bila ada banyak asap di bagian dalam oven.

Tekan tombol **Deodorisasi** (≋) setelah selesai membersihkan, Anda akan mendengar biip empat kali.

Waktu deodorisasi telah ditetapkan selama 5 menit. Waktu ini bertambah 30 detik setiap kali tombol **+30s** ditekan.

Waktu deodorisasi maksimum adalah 15 menit.

## MENGATUR MODE HEMAT ENERGI

Oven dilengkapi mode hemat energi. Fasilitas ini menghemat listrik ketika oven tidak digunakan.

- Tekan tombol **Hemat Energi** (⏻).
- Untuk membatalkan mode hemat energi, buka pintunya dan tampilan akan menunjukkan waktu saat ini. Oven siap untuk digunakan.





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 10 2011-09-10 12:07:09

## MENGGUNAKAN FITUR MEMANASKAN ULANG OTOMATIS

Fitur memanaskan ulang otomatis dilengkapi tiga waktu memasak yang terprogram. Anda tidak perlu mengatur waktu memasak atau level daya. Anda dapat mengatur jumlah sajian dengan menekan tombol (—) dan (+). Pertama-tama, letakkan makanan di bagian tengah meja putar lalu tutup pintunya.

**1.** Pilih jenis makanan yang Anda masak dengan menekan tombol **Panaskan Ulang Otomatis** (Auto) satu atau beberapa kali.

**2.** Pilih ukuran sajian dengan menekan tombol (—) dan (+). (Lihat tabel di samping.)

**3.** Tekan tombol (◇).




**Hasil:** Pemasakan dimulai. Setelah selesai.

1) Oven berbunyi biip empat kali.
2) Sinyal pengingat selesai akan berbunyi 3 kali (sekali setiap menit).
3) Waktu saat ini ditampilkan kembali.

Gunakan hanya wadah yang aman untuk microwave.

## PENGATURAN PEMANASAN ULANG OTOMATIS

Tabel berikut ini berisi berbagai program pemanasan ulang otomatis, jumlah, waktu tunggu dan rekomendasi yang sesuai.

| Kode/ Makanan | Ukuran sajian (g) | Waktu tunggu (men.) | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| 1. Siap saji (Dingin) | 300-350<br>400-450 | 3 | Letakkan di piring keramik dan tutup dengan film cling microwave. Program ini sesuai untuk makanan yang terdiri dari 3 komponen (mis. daging dengan saus, sayuran dan pendamping seperti kentang, nasi, atau pasta). |
| 2. Siap saji (Beku) | 300-350<br>400-450 | 4 | Ambil makanan siap saji beku dan periksa apakah wadahnya sesuai untuk microwave. Tusuk film makanan siap saji. Letakkan makanan siap saji beku di tengah. Program ini sesuai untuk makanan siap saji beku yang terdiri dari 3 komponen (mis. daging dengan saus, sayuran dan hidangan pendamping seperti kentang, nasi, atau pasta). |





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 11 2011-09-10 12:07:10

## MENGGUNAKAN FITUR MEMASAK OTOMATIS

Fitur memasak otomatis dilengkapi tiga waktu memasak yang terprogram. Anda tidak perlu mengatur waktu memasak atau level daya. Anda dapat mengatur jumlah sajian dengan menekan tombol (—) dan (+). Pertama-tama, letakkan makanan di bagian tengah meja putar lalu tutup pintunya.

**1.** Pilih jenis makanan yang Anda masak dengan menekan tombol **Memasak Otomatis** (Auto) satu atau beberapa kali.




**2.** Pilih ukuran sajian dengan menekan tombol (—) dan (+). (Lihat tabel di samping)

**3.** Tekan tombol (◇).

**Hasil:** Pemasakan dimulai. Setelah selesai.
1) Oven berbunyi biip empat kali.
2) Sinyal pengingat selesai akan berbunyi 3 kali (sekali setiap menit).
3) Waktu saat ini ditampilkan kembali.

Gunakan hanya wadah yang aman untuk microwave.

## PENGATURAN MEMASAK OTOMATIS

Tabel berikut ini berisi berbagai program memasak otomatis, jumlah, waktu tunggu dan rekomendasi yang sesuai.

| Kode/Makanan | Ukuran sajian (g) | Waktu tunggu (men.) | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| 1. Sayuran segar | 100-150<br>200-250<br>300-350<br>400-450<br>500-550 | 3 | Timbang sayuran setelah dicuci, dibersihkan dan dipotong-potong menjadi ukuran yang serupa. Masukkan ke dalam mangkuk kaca dengan tutup. Tambahkan 30 ml (2 sendok makan) air bila memasak 100-250 g, tambahkan 45 ml (3-4 sendok makan) untuk 300-550 g. Aduk setelah dimasak. |
| 2. Sayuran beku | 100-150<br>200-250<br>300-350<br>400-450<br>500-550 | 3-4 | Timbang sayuran beku (-18 °C) lalu masukkan ke dalam mangkuk pyrex berukuran sesuai dengan tutup. Bila memasak 100-350 g tambahkan 15 ml (1 sendok makan) air, untuk 400-550 g tambahkan 30 ml (2 sendok makan). Aduk setelah memasak dan sebelum disajikan. Program ini sesuai untuk buncis, jagung manis, brokoli, bunga kol dan campuran sayuran seperti buncis, wortel, dan bunga kol. |
| 3. Kentang kupasan | 100-150<br>200-250<br>300-350<br>400-450<br>500-550 | 2-3 | Timbang kentang setelah dikupas, dicuci, dan dipotong-potong menjadi ukuran yang serupa. Masukkan ke dalam pengukus. Tambahkan 15-30 ml (1-2 sendok makan) air bila mengukus 100-350 g, tambahkan 45-60 ml (3-4 sendok makan) untuk 400-550 g. Pasang tutupnya. |
| 4. Kentang berkulit | 200<br>400<br>600 | 3 | Ambil kentang berukuran serupa dengan berat sekitar 200 g per kentang. Cuci dan tusuk kentang dengan garpu. Bungkus setiap butir kentang dalam film cling microwave. Letakkan satu butir kentang di tengah, dua butir saling berlawanan dan 3 butir kentang melingkar di meja putar. |



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 12 2011-09-10 12:07:10

## MENGGUNAKAN FITUR KAFETARIA

Dengan fitur kafetaria, waktu memasak diatur secara otomatis.
Anda dapat mengatur jumlah sajian dengan menekan tombol (—) dan (+).
Pertama-tama, letakkan makanan di bagian tengah meja putar lalu tutup pintunya.

**1.** Pilih jenis makanan yang Anda masak dengan menekan tombol **Kafetaria** (☕) satu atau beberapa kali.

**2.** Pilih ukuran sajian dengan menekan tombol (—) dan (+). (Lihat tabel di samping)

**3.** Tekan tombol (⏀).

**Hasil:** Pemasakan dimulai. Setelah selesai.
1) Oven berbunyi biip empat kali.
2) Sinyal pengingat selesai akan berbunyi 3 kali (sekali setiap menit).
3) Waktu saat ini ditampilkan kembali.

Gunakan hanya wadah yang aman untuk microwave.

## PENGATURAN KAFETARIA

Tabel berikut ini berisi program otomatis untuk memanaskan ulang minuman dan mencairkan kue beku.
Tabel ini berisi jumlah, waktu tunggu, dan rekomendasi yang sesuai.

| Kode/Makanan | Ukuran sajian | Waktu tunggu (men.) | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| 1. Minuman Kopi, susu, teh, air (suhu kamar) ☕ | 150 ml (1 cangkir)<br>250 ml (1 mug) | 1-2 | Taung ke dalam cangkir keramik 150 ml atau mug 250 ml di tengah meja putar. Panaskan ulang tanpa ditutup.<br>Aduk dengan hati-hati sebelum dan sesudah waktu tunggu. Berhati-hatilah saat mengeluarkan cangkir (lihat petunjuk keselamatan untuk cairan). |
| 2. Kue Beku | 100 g (1 pt)<br>200 g (2 pt)<br>300 g (2-3 pt)<br>400 g (3-4 pt)<br>500 g (4 pt) | 5-15 | Letakkan potongan rata kue beku (-18 °C) langsung di atas rak logam. Letakkan potongan yang besar dan muffin di meja putar. Letakkan satu potong di tengah, 2 potong berlawanan dan 3-4 potong kue secara melingkar. Dengan bantuan pemanas kue akan dihangatkan dan renyah. Program ini sesuai untuk potongan kue seperti kue apel dengan topping remahan, kue streusel, kue dengan biji poppy dan muffin.<br>Program ini tidak sesuai untuk kue utuh, kue dengan filling krim dan cake dengan topping cokelat. |





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 13 2011-09-10 12:07:11

## MENGGUNAKAN FITUR DEFROST DAYA OTOMATIS

Fitur pencairan cepat otomatis memungkinkan Anda mencairkan daging, unggas, atau ikan. Waktu pencairan dan level daya diatur secara otomatis.

Gunakan hanya piring/mangkuk yang aman untuk microwave.

Pertama-tama, letakkan makanan beku di bagian tengah meja putar lalu tutup pintunya.

1. Tekan tombol **Defrost Daya Otomatis** (❄❄) satu atau beberapa kali. (Lihat tabel di samping)

   **Hasil:** Indikator berikut ini ditampilkan : ⍞




2. Pilih berat makanan dengan menekan tombol (—) dan (+).
   Anda dapat mengatur hingga maksimum 1500 g.

3. Tekan tombol ⏀.

   **Hasil:**

   - Pencairan dimulai.
   - Oven akan berbunyi biip di tengah pencairan, mengingatkan Anda untuk membalik makanan.
   - Tekan kembali tombol ⏀ untuk menyelesaikan pencairan.

Anda juga dapat mencairkan makanan secara manual. Untuk melakukannya, pilih fungsi memasak/memanaskan ulang microwave dengan level daya 180 W. Lihat bagian berjudul "Memasak/Memanaskan Ulang" di halaman 9 untuk informasi selengkapnya.

## PENGATURAN DEFROST DAYA OTOMATIS

Tabel berikut ini berisi program Defrost Daya Otomatis, jumlah, waktu tunggu, dan rekomendasi yang sesuai.
Lepaskan semua jenis bahan kemasan sebelum mencairkan. Letakkan daging, unggas, dan ikan di atas piring keramik rata.

| Makanan | Ukuran sajian (g) | Waktu tunggu (men.) | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| **Daging**<br>**Unggas**<br>**Ikan** | 200-1500 | 15-60 | Bungkus tepinya dengan kertas aluminium. Balikkan potongan, ketika oven berbunyi biip.<br>Program ini sesuai untuk daging seperti steak, daging cincang atau giling, potongan ayam, ayam utuh, atau fillet ikan. |



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 14 2011-09-10 12:07:12

## MENGGUNAKAN FITUR MEMORI

Jika Anda sering memasak atau memanaskan ulang jenis hidangan yang sama, Anda dapat menyimpan waktu memasak dan level daya dalam memori oven, sehingga tidak perlu mengatur ulang setiap kali ada pesanan. Anda dapat menyimpan dua pengaturan berbeda.

Menyimpan pengaturan.

| 1. **Untuk memprogram...** | **Lalu tekan tombol** |
|---|---|
| Pengaturan pertama | Sekali (Tampilan P1) |
| Pengaturan kedua | Dua kali (Tampilan P2) |

2. Atur program memasak Anda seperti biasa (waktu memasak dan level daya) seperlunya.




3. Tekan tombol (◇).

**Hasil:** Pengaturan Anda telah disimpan dalam memori oven.

Menggunakan pengaturan.

Pertama-tama, letakkan makanan di bagian tengah meja putar lalu tutup pintunya.

| 1. **Untuk memilih...** | **Lalu tekan tombol** |
|---|---|
| Pengaturan pertama | Sekali (Tampilan P1) |
| Pengaturan kedua | Dua kali (Tampilan P2) |

2. Tekan tombol (◇).

**Hasil:** Makanan dimasak sesuai permintaan.




## MENONAKTIFKAN BUNYI BIIP

Anda dapat menonaktifkan bunyi biip bila diinginkan.

1. Tekan tombol (▽) dan (◇) bersamaan.




**Hasil:**

- Indikator berikut ini ditampilkan.

- Oven tidak berbunyi biip setiap kali Anda menekan tombol.

2. Untuk mengaktifkan kembali bunyi biip, tekan kembali tombol (▽) dan (◇) bersamaan.




**Hasil:**

- Indikator berikut ini ditampilkan.

- Oven bekerja kembali dengan bunyi biip.

## MENGGUNAKAN FITUR KUNCI ANAK

Oven microwave Anda dilengkapi program khusus kunci anak, yang memungkinkan oven "dikunci" sehingga anak-anak atau orang lain yang tidak terbiasa tidak dapat mengoperasikannya.
Oven dapat dikunci sewaktu-waktu.

1. Tekan tombol **Kunci Anak** (🔒) selama satu detik.

**Hasil:**

- Oven terkunci (tidak ada fungsi yang

dapat dipilih).
- Tampilan menunjukkan "L".

2. Untuk membuka kunci, tekan tombol **Kunci Anak** (🔒) selama satu detik.

**Hasil:** Oven dapat digunakan seperti biasa.

INDONESIA



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 15 2011-09-10 12:07:12

## PANDUAN ALAT MASAK

Untuk memasak makanan dalam oven microwave, microwave harus dapat menembus makanan, tanpa dipantulkan atau diserap oleh wadah yang digunakan. Oleh karena itu Anda harus berhati-hati saat memilih alat masak. Jika alat masak bertanda aman untuk microwave, Anda tidak perlu cemas. Tabel berikut ini berisi berbagai jenis alat masak dan menunjukkan apakah dapat dan bagaimana harus digunakan dalam oven microwave.

| Alat masak | Aman untuk microwave | Komentar |
|---|---|---|
| **Kertas aluminium** | ✓✗ | Dapat digunakan dalam jumlah kecil untuk melindungi bagian tertentu agar tidak terlalu matang. Busur listrik dapat timbul jika kertas terlalu dekat dengan dinding oven atau terlalu banyak kertas yang digunakan. |
| **Piring pemanggang** | ✓ | Jangan panaskan selama lebih dari delapan menit. |
| **Wadah keramik dan tanah liat** | ✓ | Wadah porselen, keramik, tanah liat berglazur dan berbahan tulang biasanya sesuai, kecuali dihias dengan logam. |
| **Wadah karton poliester sekali pakai** | ✓ | Beberapa makanan beku dikemas dalam wadah ini. |
| **Kemasan makanan siap saji** | | |
| • Wadah mangkuk polystyrene | ✓ | Dapat digunakan untuk menghangatkan makanan. Pemanasan berlebihan dapat melelehkan polystyrene. |
| • Kantong kertas atau koran | ✗ | Dapat terbakar. |
| • Kertas daur ulang atau hiasan logam | ✗ | Dapat menimbulkan busur listrik |
| **Wadah kaca** | | |
| • Wadah oven-ke-meja | ✓ | Dapat digunakan, kecuali dengan hiasan logam. |
| • Wadah kaca halus | ✓ | Dapat digunakan untuk menghangatkan makanan atau cairan. Kaca halus dapat pecah atau retak jika dipanaskan mendadak. |
| • Toples kaca | ✓ | Tutupnya harus dilepas. Hanya sesuai untuk menghangatkan. |
| **Logam** | | |
| • Mangkuk | ✗ | Dapat menyebabkan busur listrik atau kebakaran. |
| • Tali pengikat kantong freezer | ✗ | |
| **Kertas** | | |
| • Piring, cangkir, serbet kertas, dan kertas dapur | ✓ | Untuk memasak sebentar dan menghangatkan. Juga dapat menyerap kelembapan yang berlebihan. |
| • Kertas daur ulang | ✗ | Dapat menimbulkan busur listrik |
| **Plastik** | | |
| • Wadah | ✓ | Terutama termoplastik tahan panas. Beberapa jenis plastik lainnya dapat melengkung atau berubah warna pada suhu tinggi. Jangan gunakan plastik melamin. |
| • Film cling | ✓ | Dapat digunakan untuk menyimpan kelembapan. Jangan menyentuh makanan. Berhati-hatilah saat melepaskan film karena mengeluarkan uap panas. |
| • Kantong freezer | ✓✗ | Hanya jika dapat direbus atau tahan-oven. Tidak boleh kedap udara. Tusuk dengan garpu, bila perlu. |
| **Kertas lilin atau tahan-minyak** | ✓ | Dapat digunakan untuk menyimpan kelembapan dan mencegah percikan. |

✓ **: Direkomendasikan**
✓✗ **: Dengan hati-hati**
✗ **: Tidak aman**



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 16 2011-09-10 12:07:12

## MEMBERSIHKAN OVEN MICROWAVE ANDA

Bagian berikut dari oven microwave Anda harus dibersihkan secara rutin untuk mencegah penumpukan minyak dan partikel makanan:

- Permukaan bagian dalam dan luar
- Pintu dan segel pintu
- Meja putar dan cincin roller

Selalu pastikan bahwa segel pintu bersih dan pintu ditutup dengan benar.

Jika kebersihan oven tidak terjaga dapat menyebabkan penurunan kualitas permukaan yang dapat mengurangi masa pakai peralatan dan mungkin menimbulkan situasi yang membahayakan.

1. Bersihkan permukaan luar dengan kain lembut dan air sabun hangat. Bilas dan keringkan.
2. Bersihkan semua percikan atau noda di permukaan dalam atau cincin roller dengan kain bersabun. Bilas dan keringkan.
3. Untuk mengelupas partikel makanan yang mengeras dan menghilangkan bau, letakkan secangkir jus jeruk nipis di meja putar dan panaskan selama sepuluh menit dengan daya maksimum.
4. Bila perlu, cuci piring yang aman untuk mesin pencuci piring.

**Jangan** sampai air tumpah ke ventilasi. **Jangan** gunakan produk yang abrasif atau larutan kimia. Bersihkan segel pintu dengan cermat untuk memastikan tidak ada partikel yang:

- Menumpuk
- Membuat pintu tidak dapat ditutup dengan benar

## MENYIMPAN DAN MEMPERBAIKI OVEN MICROWAVE ANDA

Beberapa tindakan pencegahan sederhana harus dilakukan bila menyimpan atau memperbaiki oven microwave.
Oven tidak boleh digunakan jika pintu atau segel pintu rusak:

- Engsel patah
- Kualitas segel menurun
- Casing oven berubah bentuk atau melengkung

Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh teknisi servis microwave yang memenuhi syarat.

**Jangan** lepaskan casing luar dari oven. Jika oven rusak dan perlu diperbaiki atau Anda ragu-ragu mengenai kondisinya:

- Cabut dari stopkontak dinding
- Hubungi pusat servis purna jual terdekat

Jika Anda ingin menyimpan sementara oven Anda, pilih tempat yang kering, bebas debu.
**Alasan :** Debu dan kelembapan dapat merusak komponen bergerak di dalam oven.

Oven microwave ini tidak ditujukan untuk penggunaan komersial.





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 17 2011-09-10 12:07:12

## SPESIFIKASI TEKNIS

SAMSUNG selalu berupaya untuk menyempurnakan produknya. Baik spesifikasi desain maupun petunjuk pengguna ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

| Model | ME86V |
|---|---|
| Sumber daya | 230 V ~ 50 Hz |
| Konsumsi daya<br>Microwave | <br>1150 W |
| Daya output | 100 W / 800 W (IEC-705) |
| Frekuensi pengoperasian | 2450 MHz |
| Magnetron | OM75S(31) |
| Metode pendinginan | Motor kipas pendingin |
| Dimensi (L x T x D)<br>Bagian luar<br>Ruang oven | <br>489 x 275 x 374 mm<br>330 x 211 x 324 mm |
| Volume | 23 liter |
| Berat<br>Netto | <br>Sekitar 12 kg |

## CATATAN



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 18 2011-09-10 12:07:12

## CATATAN

## CATATAN





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-IN.indd 19 2011-09-10 12:07:12

PERTANYAAN ATAU KOMENTAR

| NEGARA | HUBUNGI | ATAU KUNJUNGI KAMI SECARA ONLINE DI |
|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1300-362-603 | www.samsung.com |
| NEW ZEALAND | 0800-SAMSUNG (0800-726-786) | |
| CHINA | 400-810-5858 | |
| HONG KONG | (852) 3698-4698 | www.samsung.com/hk<br>www.samsung.com/hk_en/ |
| INDIA | 3030-8282<br>1800-3000-8282 | www.samsung.com |
| INDONESIA | 0800-112-8888<br>021-5699-7777 | |
| JAPAN | 0120-327-527 | |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | |
| PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT<br>1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel<br>1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe<br>02-5805777 | |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | |
| THAILAND | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | |
| TAIWAN | 0800-329-999<br>0266-026-066 | |
| VIETNAM | 1-800-588-889 | |

**No. Kode: DE68-03936M**

ME86V

# Microwave oven

## Owner's instructions

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
Please register your product at

www.samsung.com/register

Planet First **100% Recycled Paper**

This manual is made with 100% recycled paper.

SAMSUNG

ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 1 2011-09-10 12:05:59

ENGLISH

## CONTENTS


Oven ..... 2
Control panel ..... 3
Accessories ..... 3
Using this instruction booklet ..... 4
Important safety information ..... 4
Legend for symbols and icons ..... 4
Precaution to avoid possible exposure to excessive microwave energy. ..... 4
Important safety instructions ..... 5
Installing your microwave oven ..... 8
Setting the time ..... 8
What to do if you are in doubt or have a problem ..... 9
Cooking/Reheating ..... 9
Power levels ..... 10
Stopping the cooking ..... 10
Adjusting the cooking time ..... 10
Using the deodorization feature ..... 10
Setting the energy save mode ..... 10
Using the auto reheat feature ..... 11
Auto reheat settings ..... 11
Using the auto cook feature ..... 12
Auto cook settings ..... 12
Using the cafeteria feature ..... 13
Cafeteria settings ..... 13
Using the auto power defrost feature ..... 14
Auto power defrost settings ..... 14
Using the memory feature ..... 15
Switching the beeper off ..... 15
Using the child lock feature ..... 15
Cookware guide ..... 16
Cleaning your microwave oven ..... 17
Storing and repairing your microwave oven ..... 17
Technical specifications ..... 18


## OVEN

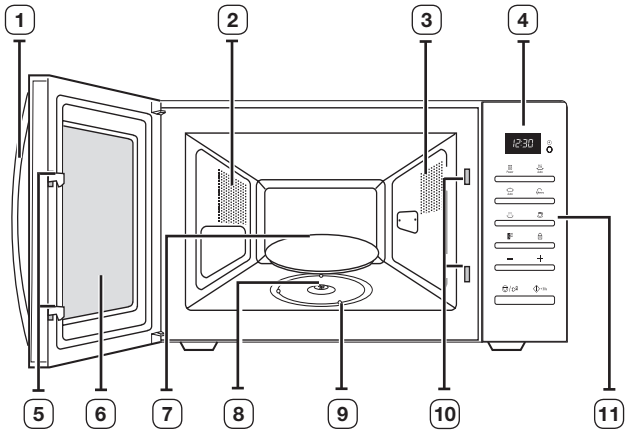


1. DOOR HANDLE
2. VENTILATION HOLES
3. LIGHT
4. DISPLAY
5. DOOR LATCHES
6. DOOR
7. TURNTABLE
8. COUPLER
9. ROLLER RING
10. SAFETY INTERLOCK HOLES
11. CONTROL PANEL



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 2 2011-09-10 12:05:59

## CONTROL PANEL

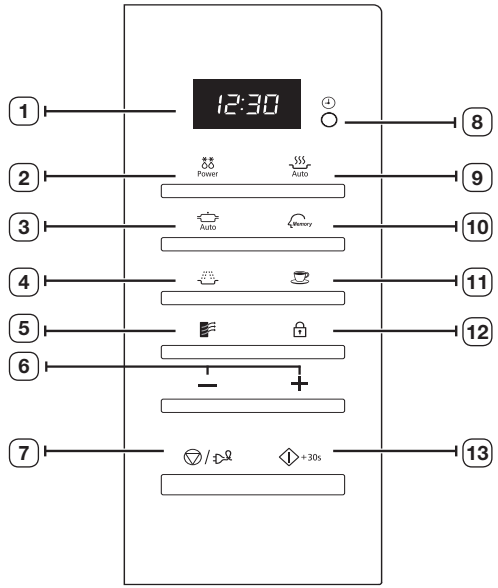


1. DISPLAY
2. AUTO POWER DEFROST BUTTON
3. AUTO COOK SELECTION
4. POWER LEVEL SETTING
5. DEODORIZATION BUTTON
6. UP (+) / DOWN (—) BUTTON (Cook time, weight and serving size)
7. STOP / ENERGY SAVE BUTTON
8. CLOCK SETTING
9. AUTO REHEAT SELECTION
10. MEMORY BUTTON
11. CAFETERIA SELECTION
12. CHILD LOCK SELECTION
13. START BUTTON

## ACCESSORIES

Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways.

1. **Coupler**, already placed over the motor shaft in the base of the oven.

   

   **Purpose :** The coupler rotates the turntable.

2. **Roller ring**, to be placed in the centre of the oven.

   **Purpose :** The roller ring supports the turntable.

3. **Turntable**, to be placed on the roller ring with the centre fitting to the coupler.

   

   **Purpose :** The turntable serves as the main cooking surface; it can be easily removed for cleaning.

**DO NOT** operate the microwave oven without the roller ring and turntable.

ENGLISH



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 3 2011-09-10 12:06:00

## USING THIS INSTRUCTION BOOKLET

You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner's Instructions contain valuable information on cooking with your microwave oven:

- Safety precautions
- Suitable accessories and cookware
- Useful cooking tips
- Cooking tips

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.**
**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**
**Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.**

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.
- This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.

## LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS

WARNING — Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.

CAUTION — Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.

| | |
|---|---|
| Warning; Fire hazard | Warning; Hot surface |
| Warning; Electricity | Warning; Explosive material |
| Do NOT attempt. | Follow directions explicitly. |
| Do NOT disassemble. | Unplug the power plug from the wall socket. |
| Do NOT touch. | Make sure the machine is grounded to prevent electric shock. |
| Call the service center for help. | Note |
| Important | |

## PRECAUTION TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock holes.

(b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.

(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces

(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified microwave service technician trained by the manufacturer.



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 4 2011-09-10 12:06:01

This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.

| ⚠ WARNING | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Only qualified staff should be allowed to modify or repair the microwave oven. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Do not heat liquids and other food in sealed containers. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un level ground. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Do not pull or excessively bend or place heavy objecton the power cord. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Do not touch the power plug with wet hands. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Do not apply excessive pressure or impact to the appliance. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object. (Counter top model only) | ✓ | ✓ | | |
| Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the appliance. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an extension cord or an electric transformer. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or behind the oven. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. | ✓ | ✓ | | |
| Do not pour or directly spray water onto the oven. | ✓ | ✓ | | |
| Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven. | ✓ | ✓ | | |
| Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| The microwave oven is intended to be used on the counter or counter top use only, the microwave oven shall not be placed in a cabinet. (Counter top model only) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 5 2011-09-10 12:06:04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children should be kept away. | ✓ | | ✓ | |
| This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **WARNING:** Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling,therefore care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.<br>In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:<br>• Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.<br>• Cover with a clean, dry dressing.<br>• Do not apply any creams, oils or lotions. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| **WARNING:** The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns; | | | ✓ | |
| The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible. If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| During cleaning conditions the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away. (Cleaning function model only) | | ✓ | ✓ | |
| Excess spillage must be removed before cleaning and utensils which state in cleaning manual can be left in the oven during cleaning. (Cleaning function model only) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appliance should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. (Built-in model only.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 6 2011-09-10 12:06:06

| ⚠ CAUTION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc. Remove wire twist ties from paper or plastic bags. Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition; | ✓ | | ✓ | |
| Do not use your microwave oven to dry papers or clothes. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames; | ✓ | | ✓ | ✓ |
| The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed; | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away from heat. | ✓ | ✓ | | |
| Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc. | | | ✓ | ✓ |
| Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will remain off until it cools sufficiently. | ✓ | | ✓ | |
| Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns. | | | ✓ | |
| Do not touch heating elements or interior oven walls until the oven has cooled down. | | | ✓ | |
| Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling. | | | ✓ | |
| Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam. | | | ✓ | |
| Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started accidentally. | ✓ | | | ✓ |
| Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass. | ✓ | | | ✓ |
| Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your microwave oven) | ✓ | | ✓ | |
| Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven. | ✓ | ✓ | ✓ | |





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 7 2011-09-10 12:06:07

## INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN

Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface should be strong enough to safely bear the weight of the oven.

1. When you install your oven, make sure there is adequate ventilation for your oven by leaving at least 10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.

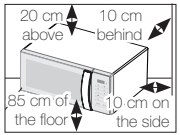


2. Remove all packing materials inside the oven.
   Install the roller ring and turntable.
   Check that the turntable rotates freely.

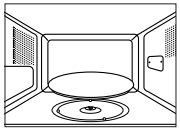

3. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50Hz, AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by a special cable.

Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected and any extension cable used must be of the same standard as the power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave oven for the first time.

## SETTING THE TIME

Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, ":0", "88:88" or "12:00" is automatically displayed on the display. Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12-hour notation. You must set the clock:

- When you first install your microwave oven
- After a power failure

Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer or winter time.

| **1. To display the time in the...** | **Then press the (🕘) button...** |
|---|---|
| 24-hour notation | Once |
| 12-hour notation | Twice |



2. Press the (—) and (+) buttons to set the hour.

3. Press the (🕘) button.



4. Press the (—) and (+) buttons to set the minute.

5. Press the (🕘) button.





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 8 2011-09-10 12:06:08

## WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM

If you have any of the problems listed below try the solutions given.

**This is normal.**

- Condensation inside the oven.
- Air flow around the door and outer casing.
- Light reflection around the door and outer casing.
- Steam escaping from around the door or vents.

**The oven does not start when you press the ◇ button.**

- Is the door completely closed?

**The food is not cooked at all.**

- Have you set the timer correctly and/or pressed the ◇ button?
- Is the door closed?
- Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to be triggered?

**The food is either overcooked or undercooked.**

- Was the appropriate cooking length set for the type of food?
- Was an appropriate power level chosen?

**Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).**

- Have you used a dish with metal trimmings?
- Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
- Is aluminum foil too close to the inside walls?

**The oven causes interference with radios or televisions.**

- Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from televisions, radios and aerials.
- If interference is detected by the oven's microprocessor, the display may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.

If the above guidelines do not enable you to solve the problem, contact your local dealer or SAMSUNG after-sales service.

## COOKING/REHEATING

The following procedure explains how to cook or reheat food.
Always check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.

**1.** Press the (🍲) button.



**Result :** The 800 W (maximum cooking power) indications are displayed:
Select the appropriate power level by pressing the (🍲) button again until the corresponding wattage is displayed. Refer to the power level table.

**2.** Set the cooking time by pressing the (—) and (+) buttons as required.

**3.** Press the (◇) button.




**Result :** The oven light comes on and the turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.

**Never** switch the microwave oven on when it is empty.

If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power (800 W), simply press the **+30s** button once for each 30 seconds of cooking time. The oven starts immediately.

ENGLISH



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 9 2011-09-10 12:06:08

## POWER LEVELS

You can choose among the power levels below.

| Power level | Output |
|---|---|
| HIGH | 800 W |
| MEDIUM HIGH | 600 W |
| MEDIUM | 450 W |
| MEDIUM LOW | 300 W |
| DEFROST | 180 W |
| LOW/KEEP WARM | 100 W |

If you select higher power level, the cooking time must be decreased.

If you select lower power level, the cooking time must be increased.

## STOPPING THE COOKING

You can stop cooking at any time to check the food.

1. To stop temporarily;
   Open the door and press (◇) again.

   **Result :** Cooking stops. To resume cooking, close the door and press (▽) again.



2. To stop completely;
   Press the (▽) button.

   **Result :** The cooking stops. If you wish to cancel the cooking setting, press the **Cancel** (▽) button again.




You can cancel any setting before you start cooking by simply pressing **Cancel** (▽).

## ADJUSTING THE COOKING TIME

You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for each 30 seconds to be added.

Press the **+30s** button once for each 30 seconds to be added.




## USING THE DEODORIZATION FEATURE

Use this feature after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the oven interior.

Press the **Deodorization** button after you have finished cleaning. you will hear four beeps

The deodorization time has been specified as 5 minutes. It increases by 30 seconds whenever the **+30s** button is pressed.

The maximum deodorization time is 15 minutes.

## SETTING THE ENERGY SAVE MODE

The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the oven is not in use.

- Press the **Energy Save** button.
- To remove energy save mode, open the door and then display shows current time. The oven is ready for use.






ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 10 2011-09-10 12:06:09

## USING THE AUTO REHEAT FEATURE

The auto reheat feature has three pre-programmed cooking times. You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the number of servings by pressing the (—) and (+) buttons. First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

**1.** Select the type of food that you are cooking by pressing the **Auto Reheat** (Auto) button once or more times.

**2.** Select the size of the serving by pressing (—) and (+) buttons. (Refer to the table on the side.)

**3.** Press the (◇) button.




**Result :** Cooking starts. When it has finished.

1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.

Use only recipients that are microwave-safe.

## AUTO REHEAT SETTINGS

The following table presents the various auto reheat programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.

| Code/Food | Serving size (g) | Standing time (min.) | Recommendations |
|---|---|---|---|
| 1. Ready meal (Chilled) | 300-350<br>400-450 | 3 | Put on a ceramic plate and cover with microwave cling film. This programme is suitable for meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dishes like potatoes, rice or pasta). |
| 2. Ready meal (Frozen) | 300-350<br>400-450 | 4 | Take frozen ready meal and check if dish is suitable for microwave. Pierce film of ready meal. Put the frozen ready meal in the centre. This programme is suitable for frozen ready meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dish like potatoes, rice or pasta). |

ENGLISH



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 11 2011-09-10 12:06:09

## USING THE AUTO COOK FEATURE

The auto cook feature has three pre-programmed cooking times. You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the number of servings by pressing the (—) and (+) buttons. First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

**1.** Select the type of food that you are cooking by pressing the **Auto Cook** (Auto) button one or more times.




**2.** Select the size of the serving by pressing the (—) and (+) buttons. (Refer to the table on the side)

**3.** Press the (◇) button.

**Result :** Cooking starts. When it has finished.

1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.

Use only recipients that are microwave-safe.

## AUTO COOK SETTINGS

The following table presents the various auto cook programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.

| Code/Food | Serving size (g) | Standing time (min.) | Recommendations |
|---|---|---|---|
| 1. Fresh vegetables | 100-150<br>200-250<br>300-350<br>400-450<br>500-550 | 3 | Weigh the vegetables after washing, cleaning and cutting into similar size. Put them into a glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tablespoons) water when cooking 100-250 g, add 45 ml (3-4 tablespoons) for 300-550 g. Stir after cooking. |
| 2. Frozen vegetables | 100-150<br>200-250<br>300-350<br>400-450<br>500-550 | 3-4 | Weigh the frozen vegetables (-18 °C) and put them in a suitable sized glass pyrex bowl with lid. When cooking 100-350 g add 15 ml (1 tablespoon) water, for 400-550 g add 30 ml (2 tablespoons). Stir after cooking and before serving. This programme is suitable for peas, sweet corn, broccoli, cauliflower and mixed vegetables such as peas, carrots and cauliflower. |
| 3. Peeled potatoes | 100-150<br>200-250<br>300-350<br>400-450<br>500-550 | 2-3 | Weigh the potatoes after peeling, washing and cutting into similar size. Put them into the steam cooker. Add 15-30 ml (1-2 tablespoons) water when steaming 100-350 g, add 45-60 ml (3-4 tablespoons) for 400-550 g. Cover with lid. |
| 4. Jacket potatoes | 200<br>400<br>600 | 3 | Take potatoes with similar size and weight of circa 200 g per potato. Wash and prick the skin with a fork. Wrap each potato in microwave cling film. Put one potato in the centre, put two potatoes opposite to each other and 3 potatoes in a circle directly on the turntable. |



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 12 2011-09-10 12:06:10

## USING THE CAFETERIA FEATURE

With the cafeteria feature, the cooking time is set automatically.
You can adjust the number of servings by pressing the (—) and (+) buttons.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

**1.** Select the type of food that you are cooking by pressing the **Cafeteria** (☕) button one or more times.

**2.** Select the size of the serving by pressing the (—) and (+) buttons. (Refer to the table on the side)

**3.** Press the (⏀) button.

**Result :** Cooking starts. When it has finished.

1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.

Use only recipients that are microwave-safe.

## CAFETERIA SETTINGS

The following table presents auto programmes for reheating drinks and defrosting frozen cake.
It contains its quantities, standing times and appropriate recommendations.

| Code/Food | Serving size | Standing time (min.) | Recommendations |
|---|---|---|---|
| 1. Drinks Coffee, milk, tea, water (room temperature) ☕ | 150 ml (1 cup)<br>250 ml (1 mug) | 1-2 | Pour into a ceramic cup 150 ml or mug 250 ml and place in the centre of turntable. Reheat uncovered.<br>Stir carefully before and after standing time. Be careful while taking the cups out (see safety instructions for liquids). |
| 2. Frozen Cake | 100 g (1 pc)<br>200 g (2 pcs)<br>300 g (2-3 pcs)<br>400 g (3-4 pcs)<br>500 g (4 pcs) | 5-15 | Put flat frozen cake pieces (-18 °C) directly on metal rack. Put bigger pieces and muffins on turntable. Put one piece in the centre, put 2 pieces opposite to each other and 3-4 cake pieces in a circle. By the help of the heater the cake will be warmed and crisp up. This programme is suitable for cake pieces such as apple cake with crumble topping, streusel cake, cake with poppy seeds and muffins.<br>It is not suitable for a whole cake, cake with cream filling and cake with chocolate topping. |





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 13 2011-09-10 12:06:10

## USING THE AUTO POWER DEFROST FEATURE

The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry or fish. The defrost time and power level are set automatically.

Use only dishes that are microwave-safe.

First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.

1. Press the **Auto Power Defrost** button one or more times. (Refer to the table on the side)

   **Result :** The following indication is displayed : 0




2. Select the food weight by pressing (—) and (+) buttons.
   It is possible to set up to a maximum of 1500 g.




3. Press the ◇ button.

   **Result :**




- Defrosting begins.
- The oven beeps half way through defrosting to remind you to turn the food over.
- Press ◇ button again to finish defrosting.

You can also defrost food manually. To do so, select the microwave cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the section entitled “Cooking/Reheating” on page 9 for further details.

## AUTO POWER DEFROST SETTINGS

The following table presents the Power Defrost programme, quantities, standing times and appropriate recommendations.
Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry and fish on a flat ceramic plate.

| Food | Serving size (g) | Standing time (min.) | Recommendations |
|---|---|---|---|
| **Meat**<br>**Poultry**<br>**Fish** | 200-1500 | 15-60 | Shield the edges with aluminium foil. Turn the pieces over, when the oven beeps.<br>This programme is suitable for meat such as steaks, chops or minced meat, chicken pieces, whole chicken or fish fillets. |



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 14 2011-09-10 12:06:11

## USING THE MEMORY FEATURE

If you often cook or reheat the same types of dishes, you can store the cooking times and power levels in the oven's memory, so that you do not have to reset them each order.
You can store two different setting.

Storing the settings.

| 1. **To programme the...** | **Then press the Memory button** |
|---|---|
| First setting | Once (Display is P1) |
| Second setting | Twice (Display is P2) |

**2.** Set your cooking programme as usual (cooking time and power level) see if necessary.




**3.** Press the (◇) button.

**Result :** Your setting are now stored in the oven's memory.

Using the settings.

First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

| 1. **To select the...** | **Then press the Memory button** |
|---|---|
| First setting | Once (Display is P1) |
| Second setting | Twice (Display is P2) |

**2.** Press the (◇) button.

**Result :** The food is cooked as requested.

## SWITCHING THE BEEPER OFF

You can switch the beeper off whenever you want.

**1.** Press the (▽) and (◇) buttons at the same time.

**Result :**

- The following indication is displayed.

- The oven will not beep each time you press a button.




**2.** To switch the beeper back on, press the (▽) and (◇) buttons again at the same time.

**Result :**

- The following indication is displayed.

- The oven operates with the beeper on again.




## USING THE CHILD LOCK FEATURE

Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables the oven to be "locked" so that children or anyone unfamiliar with it cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.

**1.** Press the **Child Lock** (🔒) button for one second.

**Result :**

- The oven is locked (no functions can be selected).

- The display shows "L".

**2.** To unlock the oven, press the **Child Lock** (🔒) button for one second.

**Result :** The oven can be used normally.

ENGLISH



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 15 2011-09-10 12:06:12

## COOKWARE GUIDE

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

| Cookware | Microwave-safe | Comments |
|---|---|---|
| **Aluminum foil** | ✓ ✗ | Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used. |
| **Browning plate** | ✓ | Do not preheat for more than eight minutes. |
| **China and earthenware** | ✓ | Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim. |
| **Disposable polyester cardboard dishes** | ✓ | Some frozen foods are packaged in these dishes. |
| **Fast-food packaging** | | |
| • Polystyrene cups containers | ✓ | Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt. |
| • Paper bags or newspaper | ✗ | May catch fire. |
| • Recycled paper or metal trims | ✗ | May cause arcing. |
| **Glassware** | | |
| • Oven-to-table ware | ✓ | Can be used, unless decorated with a metal trim. |
| • Fine glassware | ✓ | Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly. |
| • Glass jars | ✓ | Must remove the lid. Suitable for warming only. |
| **Metal** | | |
| • Dishes | ✗ | May cause arcing or fire. |
| • Freezer bag twist ties | ✗ | |
| **Paper** | | |
| • Plates, cups, napkins and kitchen paper | ✓ | For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture. |
| • Recycled paper | ✗ | May cause arcing. |
| **Plastic** | | |
| • Containers | ✓ | Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use melamine plastic. |
| • Cling film | ✓ | Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape. |
| • Freezer bags | ✓ ✗ | Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary. |
| **Wax or grease-proof paper** | ✓ | Can be used to retain moisture and prevent spattering. |

✓ **: Recommended**
✓✗ **: Use caution**
✗ **: Unsafe**



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 16 2011-09-10 12:06:12

## CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN

The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:

- Inside and outside surfaces
- Door and door seals
- Turntable and roller rings

Always ensure that the door seals are clean and the door closes properly.

Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.

**Do not** spill water in the vents. **Never** use any abrasive products or chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles:

- Accumulate
- Prevent the door from closing correctly

## STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN

A few simple precautions should be taken when storing or having your microwave oven serviced.
The oven must not be used if the door or door seals are damaged:

- Broken hinge
- Deteriorated seals
- Distorted or bent oven casing

Only a qualified microwave service technician should perform repair.

**Never** remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and needs servicing or you are in doubt about its condition:

- Unplug it from the wall socket
- Contact the nearest after-sales service centre

If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dust-free place.
**Reason :** Dust and damp may adversely affect the working parts in the oven.

This microwave oven is not intended for commercial use.





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 17 2011-09-10 12:06:12

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

| Model | ME86V |
|---|---|
| Power source | 230 V ~ 50 Hz |
| Power consumption<br>Microwave | <br>1150 W |
| Output power | 100 W / 800 W (IEC-705) |
| Operating frequency | 2450 MHz |
| Magnetron | OM75S(31) |
| Cooling method | Cooling fan motor |
| Dimensions (W x H x D)<br>Outside<br>Oven cavity | <br>489 x 275 x 374 mm<br>330 x 211 x 324 mm |
| Volume | 23 liter |
| Weight<br>Net | <br>12 kg approx |

## NOTE



ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 18 2011-09-10 12:06:12

## NOTE

## NOTE





ME86V-BBH_XSE_DE68-03936M-EN.indd 19 2011-09-10 12:06:12

## QUESTIONS OR COMMENTS

| COUNTRY | CALL | OR VISIT US ONLINE AT |
|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1300-362-603 | www.samsung.com |
| NEW ZEALAND | 0800-SAMSUNG (0800-726-786) | |
| CHINA | 400-810-5858<br>010-6475-1880 | |
| HONG KONG | (852) 3698-4698 | www.samsung.com/hk<br>www.samsung.com/hk_en/ |
| INDIA | 3030-8282<br>1800-1100 11<br>1800-3000-8282<br>1800-266-8282 | www.samsung.com |
| INDONESIA | 0800-112-8888<br>021-5699-7777 | |
| JAPAN | 0120-327-527 | |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | |
| PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT<br>1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel<br>1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe<br>02-5805777 | |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | |
| THAILAND | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | |
| TAIWAN | 0800-329-999<br>0266-026-066 | |
| VIETNAM | 1-800-588-889 | |

**Code No.: DE68-03936M**